

Schválené modely nakladačů a požadavky

MODEL NAKLADAČE	SMETÁK 72
A300	X
A770	X+
S150	X
S160	X
S175	X
S185	X
S205	X
S220	X+
S250	X+
S300	X+
S330	X+
S510	X
S530	X
S550	X
S570	X
S590	X
S630	X+
S650	X+
S740	X+
S770	X+
T190	X
T550	X
T590	X
T650	X+

X = Schváleno


+ Tyto kombinace smetáků / nakladačů jsou schváleny pro použití demontovatelného vedení hadic. Pokud vaše kombinace není schválena, demontujte vedení hadice z hadic. Informace o sadě vodiček hadic vám poskytne autorizovaný prodejce Bobcat.

! VAROVÁNÍ


Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo lžice, které nemají schválení společnosti Bobcat. Pro každý model jsou schváleny lžice a příslušenství se specifickou nosností. Použití neschválených přídavných zařízení a lžic může vést k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.

W-2662 -0108

Obrázek 17

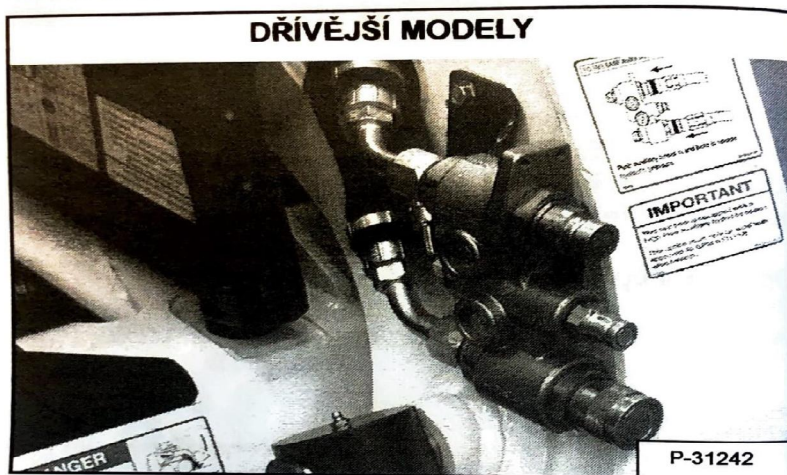

Obrázek 18

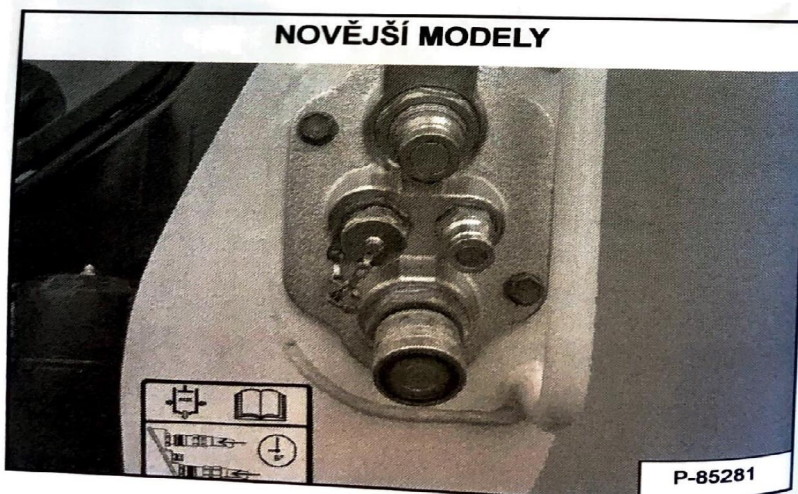

Nakladač musí být pro správnou funkci smetáku vybaven přední pomocnou hydraulikou [Obrázek 17] nebo [Obrázek 18]. Informace o dostupných sadách pro váš model nakladače vám podá prodejce Bobcat.

Použijete-li toto příslušenství na neschváleném typu stroje, přijdete o záruku. Aktuální seznam schválených nosičů získáte u prodejce Bobcat.